


Bedienungsanleitung

Mobilwand: Silent Automatic

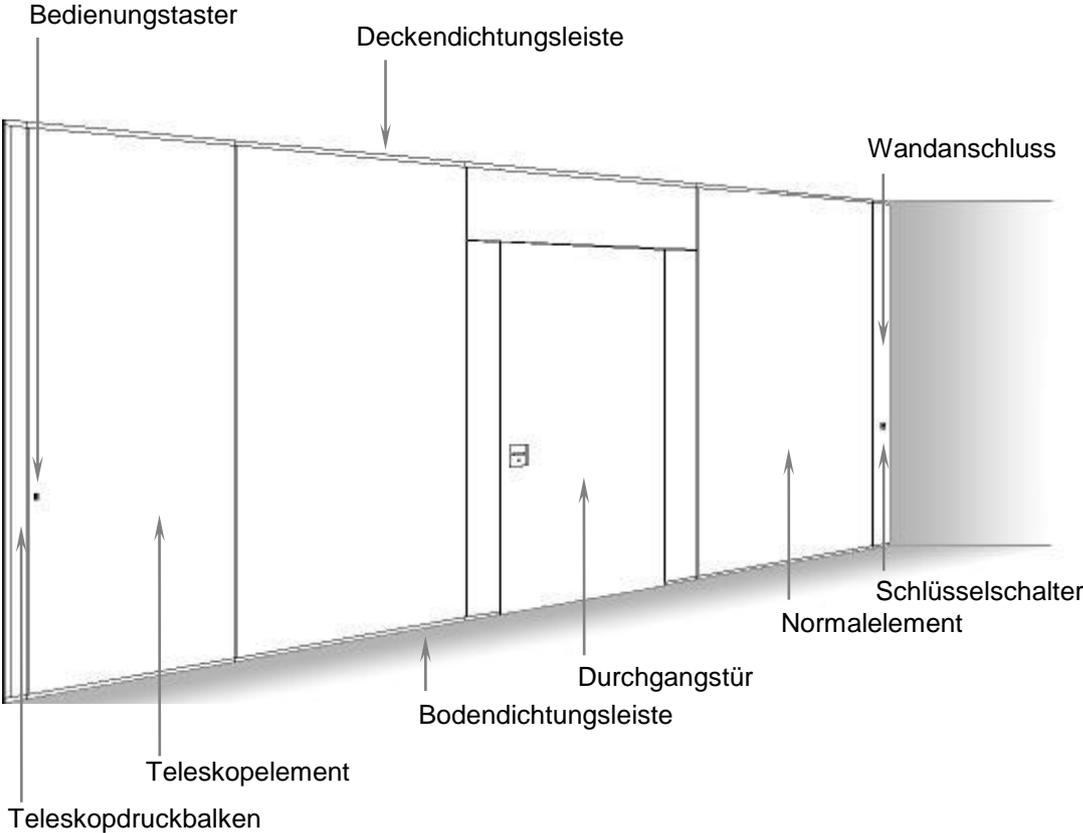

Öffnen der geschlossenen Trennwand:

- 1.) Zuerst müssen alle Durchgangstüren abgeschlossen werden. Es muss darauf geachtet werden, dass sich die Türen nun nicht mehr öffnen lassen.
- 2.) Hierauf folgend muss die Trennwand mit Strom versorgt werden. Dies erfolgt durch eine Viertel-Umdrehung im Uhrzeigersinn des Schlüsselschalters am Wandanschlag (*Bild 1*).



Bild 1

- 3.) Das Öffnen der Trennwand beginnt mit dem Teleskopelement gegenüber dem Wandanschlag. Hierzu den Bedienungstaster > A < in der Fläche des Wandelements drücken bis vertikale Druckleiste ganz eingefahren ist, (*Bild 2*), hiernach fahren nacheinander ein:

- Teleskopdruckbalken
- Bodensockeldichtung
- Deckensockeldichtung

- 4.) Das Teleskopelement kann jetzt vom Nachbarelement gelöst werden. Je nach Abfahrvariante kann das Element in den Parkbereich verschoben werden. **Bei einer Einpunktaufhängung** das Element um 90° drehen und gegen die Seitenwand schieben.



Bild 2

- 5.) Im Nutprofil der folgenden Elemente wiederum den Bedienungstaster > A < kurz drücken (*Bild 3*), hiernach fahren nacheinander ein:

- Bodensockeldichtung
- Deckensockeldichtung

Nachdem Boden- und Deckensockeldichtungen eingefahren sind, kann das Trennwandelement in die Parkposition verschoben werden.



Bild 3

- 6.) Die folgenden Trennwandelemente wie in Punkt 5 beschrieben durch Betätigung des Drucktasters lösen und in den Parkbereich schieben.
- 7.) Nach dem Öffnen der kompletten Trennwand den Schlüsselschalter am Wandanschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen und den Schlüssel abziehen.

Schließen der geöffneten Trennwand:

- 1.) Schlüsselschalter am Wandanschlag mit einer Viertel-Umdrehung im Uhrzeigersinn aktivieren (*Bild 1*).
- 2.) Das erste Trennwandelement wird aus seiner Parkposition über die Trennwandachse bis an den Wandanschlag geschoben. Dieses Trennwandelement mit der Federprofilseite in den Wandanschlag kraftschlüssig einschieben, damit die Steckkontakte verbunden sind. Im Nutprofil (Stirnseite) des Elements den Bedienungstaster **> Z <** kurz drücken (*Bild 2*). Hiernach fahren nacheinander aus:
 - Deckensockeldichtung
 - Bodensockeldichtung
- 3.) Die folgenden Trennwandelemente wie zuvor beschrieben in die Stirnseite der bereits geschlossenen Elemente kraftschlüssig einschieben und den Bedienungstaster **> Z <** betätigen.
- 4.) Zum Schluss das Teleskopelement in das vorletzte Trennwandelement kraftschlüssig einschieben. Bedienungstaster **> Z <** auf der Fläche des Elements solange drücken (*Bild 3*) . bis die:
 - Teleskopdruckbalken
 - Deckensockeldichtung
 - Bodensockeldichtung
 -ausgefahren sind.
- 5.) Nachdem die komplette Trennwand geschlossen ist, den Schlüsselschalter am Wandanschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen und den Schlüssel abziehen.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Bedienung der Jalousien:

Zur Bedienung der Jalousien finden Sie am Wandanschlag einen weiteren Bedienungstaster, welcher mit den Symbolen > ↑ < und > ↓ < gekennzeichnet ist.

Zum hochfahren der Jalousien müssen Sie den Bedienungstaster > ↑ < so lange gedrückt halten bis die Jalousien in der gewünschten Position stehen. Zum herunterfahren der Jalousien betätigen Sie den Bedienungstaster > ↓ < wie zuvor beschrieben.

Reinigung der Oberflächen:

Melaminharzbeschichtete Oberflächen:

- Können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln oder Kunststoffreinigern gesäubert werden. Keine Scheuermittel oder Säuren verwenden.

Stahlblechoberflächen

Leicht verschmutzte Flächen werden mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt.

Stärkere Verunreinigungen beseitigt man mit warmer Seifenlauge oder Mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel, das keine schleifenden oder stark alkalischen Bestandteile enthalten darf, z.B. Glasreiniger. Nitroverdünnung darf nicht verwendet werden.

Furnierte Oberflächen:

- Nur mit nebelfeuchtem Reinigungstuch reinigen.

Glasoberflächen:

- Können mit handelsüblichen Glasreinigern gereinigt werden.

Technische Daten zum Zentralsteuerkasten:

- Nennspannung: 230 V – 50 Hz
- Nennstrom: 1,2 A



Technische Daten zum Jalousiensteuerkasten:

- Nennspannung: 230 V – 50 Hz
- Nennstrom: 0,8 A

Sicherheits- und Warnhinweis



Beim Aufbau der Wandelemente nur mit sanftem Druck arbeiten. Durch rasantes Verbinden der Elemente können die elektrischen Steckkontakte beschädigt werden.

Durchgangstüren müssen immer bei jedem Auf- und Abbau der Wand abgeschlossen sein (Schlüssel abziehen)!

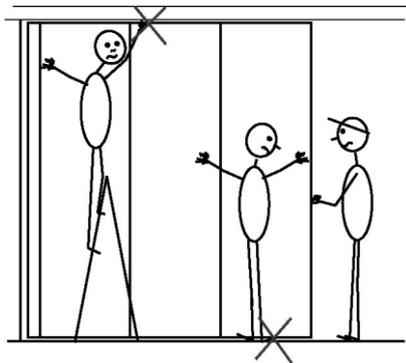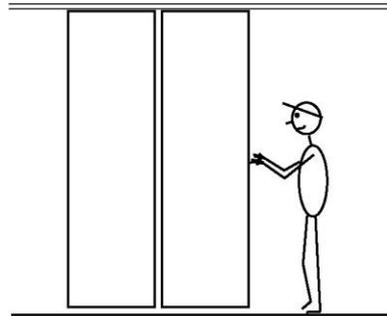

Am Boden- und Deckenanschluss werden bei Betätigung der Druckschalter (schließen) Druckbalken ausgefahren. Bitte achten Sie darauf, dass sich weder Fußspitzen noch Finger im Pressbereich der Druckbalken befinden. Verletzungsgefahr!

Beim Verschieben oder Schwenken der Elemente darauf achten, dass der Schiebe- bzw. Schwenkbereich frei von Gegenständen oder anderen Wandelementen ist, da es sonst zur Beschädigung der Oberflächen der Elemente kommen kann. (Eventuell Glasbruchgefahr!)

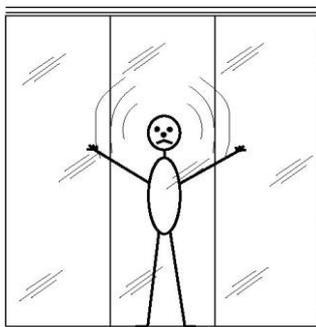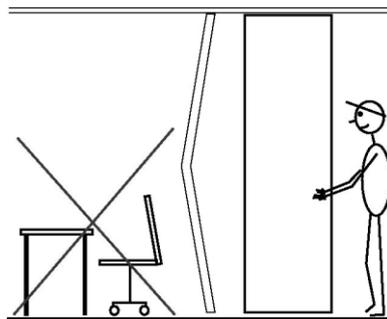

Bei Glaselementen kann aufgrund der hohen Transparenz eine erhöhte Kollisionsgefahr bestehen.